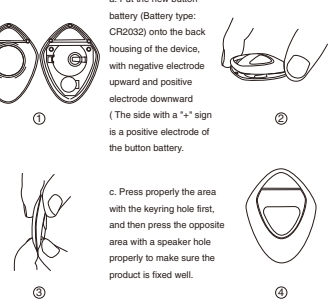
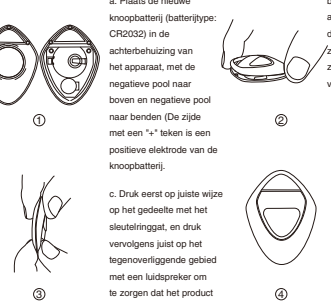
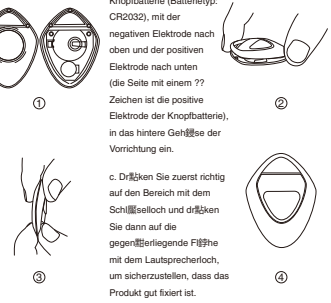
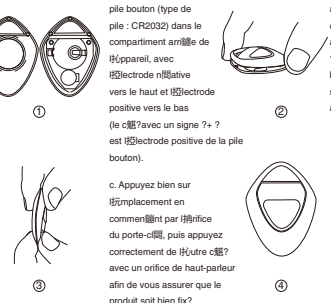
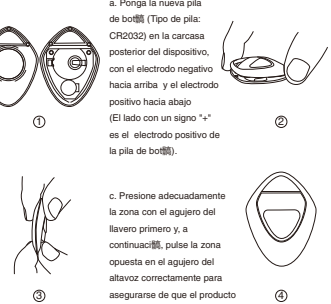


Anti-Lost Alarm User Manual  Thank you for choosing the smart anti-lost alarm based on BT 4.0. Please read this manual carefully before use to avoid any damage caused by impropriety.	Anti-Lost Alarm Thank you for choosing this smart Anti-lost alarm products based BT Version 4.0 technology With the BT connection between the Anti-lost alarm device, which is tied to your valuable belongings or kids, and free mobile application installed on your phone, you can find your belongings or kids and etc. within effective range of the device. This products use CR2032 button battery and the warranty could reach to half a year. 1.Product Overview  1.Button 2.Indicator 3.Speakerhole for disassembling	2. Application Avoid losing your valuable belongings, kids, pets or etc. Remind you that your personal belongings in case you forget them. Remind Off: Press the button and hold for 3 secs until you hear the bell ringing. 3.Specifications Size: 47*35*10mm Weight: 8g Battery type: CR2032 button battery Battery warranty: ≤6 months BT: 4.0 Effective meters: ≤12m Anti-lost alarm effective range (short: 5m; medium: 10m; Long: 20m) Buzzer: ≥80db App Name: iSearching Compatible operating systems: iOS 7.0 system or above and Android 4.3 system or above Other functions: Take photo and record voice	4.Functions and Operations 4.1.Switch On/Off Switch On: Press the button and hold for 3 secs until you hear the bell ringing and the indicator flash twice Switch Off: Press the button and hold for 3 secs until you hear the bell ringing. 4.2.APP Installation a. Android System: Please search the 搜索Searching?in Google Play and install on your mobile phone. b. IOS System: Please search the 搜索Searching?in App Store and install on your mobile phone. 4.3.Connection Turn on both the BT and the APP 搜索Searching? click the button ? ? and find the iTag devices.(Noted: Click the arrow icon? ? will turn to submenu, such as add photo for iTag, rename and set the ring tone etc.) 4.4.Deletion Press the 删除device list?button to enter in the 删除delete?submenu, slide the iTag device to the left side on 删除device list?to remove it out of the device list. 4.5.Anti-lost alarm setting a.Anti-lost alarm: Connect with the smart phone through specified App software by BT connection; Putting the devices with the easy-lost & valuable belongings together; Within effective distance	(can be set in the sub-menu, eg. 5m, 10m 20m), when your easy-lost & valuable belongings out of the distance, the devices will ring and light flash to alarm. b.Finding belongings: In the state of connecting, press the button of the devices twice, your phone will alarm; press the 提醒? button on the App, the devices will ring and light flash to find your belongings. c.Canceling the Alert: Click the 取消Cancel Alert?? button, the devices stop ringing and flashing; click the blank space of the iTag and the phone will stop to ring. 4.6.Photograph Press the 拍照Photograph?? it will turn to camera mode, press the button to take photo. 4.7.Location Locating list: To show where the Anti-lost alarm is; Lost History: Record the site where your belongings lost before. 4.8.Voice recording In the 设置Setting?? Interface, choose 设置Double Click Setting? to set for voice recording. When double click the button of anti-lost device, recording starts, and then double click to stop recording. 4.9.General setting Map switch: Choose Google or Baidu map Do not disturb switch Double click setting: setting alarm and voice recording Record list: the recorded voice would be stored under this state	5.Battery replacement 5.1 There is a disassemble place on the bottom of Anti-lost alarm, directly rear with a fingernail to remove and then replaced with new battery 5.2 Assemble  6.Accessories Anti-lost alarm User manual
---	---	--	---	---	--

TRACIE Anti-verlies alarm Gebruikershandleiding  Dank u voor het kiezen van het slimme anti-verlies alarm gebaseerd op BT 4.0 Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door om eventuele schade als gevolg van ongepast gebruik te voorkomen.	Anti-verlies alarm Met de BT-verbinding tussen het anti-verlies apparaat, dat is gekoppeld aan uw waardevolle spullen of kinderen, en de gratis mobiele applicatie geïnstalleerd op uw telefoon, kunt u uw spullen of kinderen, enz. terugvinden binnen het effectieve bereik van het apparaat. Dit product gebruikt een CR2032 1.Product Overview  1.Knop 2.Indicator 3.Luidspreker/gat voor demontage	2. Toepassing Voorkom het verliezen van waardevolle spullen, kinderen, huisdieren, enz. Denk aan uw persoonlijke bezittingen als u ze vergeet. Merk het zodra een belangrijk document is verwijderd of buiten een door u ingesteld bereik komt. 3. Specificaties Afmeting: 47*35*10 mm Gewicht: 8 g Batterijtype: CR2032 knoopbatterij Batterijgarantie: ≤ 6 maanden BT: 4.0 Effectief bereik: ≤ 12m Effectief bereik anti-verlies alarm (kort: 5 m; middellang: 10 m; lang: 20 m) Zoemer: ≥ 80db Naam app: iSearching Compatibele besturingsystemen: iOS 7.0 systeem of hoger en Android 4.3 of hoger Andere functies: Foto? nemen en stem opname	4.Functies en bedieningen 4.1. In- en uitschakelen Inschakelen: Druk op de knop en houd deze voor 3 seconden ingedrukt totdat u de bel hoort rinkelen en het controlelampje twee keer knippert. Uitschakelen: Druk op de knop en houd deze voor 3 seconden ingedrukt totdat u de bel hoort rinkelen. 4.2.APP-installatie a.Android systeem: Zoek naar 搜索Searching?in Google Play en installeer dit op uw mobiele telefoon. b.IOS-systeem Zoek naar 搜索Searching?in App Store en installeer dit op uw mobiele telefoon. 4.3.Verbinding Schakel zowel de BT en de APP 搜索Searching?in, klik op de knop ? ? en zoek naar de iTag apparaten.(Let op: Door het klikken op het pijltje ? ? verschijnt het submenu, zoals het toevoegen van een foto voor uw iTag, hemoemen en het instellen van de beltoon, enz.). 4.4.Verwijderen Druk op de knop 删除Apparaatlijst?om het submenu 删除Verwijderen?te openen, schuif het iTag apparaat naar links op de 删除Apparaatlijst?om deze uit de apparaatlijst te halen. 4.5.Instelling anti-verlies alarm a. Anti-verlies alarm Verbind met de smartphone door middel van gespecificeerde App software door een BT-verbinding; Breng de apparaten met de gemakkelijk te verliezen & waardevolle spullen samen; Binnen effectieve afstand	(kan worden ingesteld in het submenu, bijv.: 5 m, 10 m, 20 m), wanneer uw makkelijk te verliezen & waardevolle bezittingen buiten bereik komen, zal het apparaat rinkelen en een knipperlicht zal waarschuwen. b.Bezittingen vinden: Druk tijdens het verbinden twee keer op de knop van het apparaat, uw telefoon zal u waarschuwen; druk op de 提醒? knop op de app, het apparaat zal rinkelen en knipperen om uw bezittingen te vinden. c.Alert annuleren: Klik op de knop 提醒Alert annuleren? het apparaat stopt met rinkelen en knipperen; klik op de lege ruimte van de iTag en de telefoon stopt met rinkelen. 4.6.Foto Druk op 拍照?of de cameramodus wordt ingeschakeld, druk op de knop om een foto te nemen. 4.7.Locatie Lokalisatielijst: Voor het weergeven van het anti-verlies alarm; Verliesgeschiedenis: Registreert de locatie waar uw bezittingen eerder zijn verloren. 4.8.Stemopname In de interface iInstelling?kiest u 设置Dubbelklikken instelling?om stemopname in te stellen. Bij het dubbelklikken op de knop van het anti-verlies apparaat begint het opnemen, dubbelklik weer om het opnemen te stoppen. 4.9.Algemene instellingen Kaart wisselen: Kies Google of Baidu map Niet storen knop Dubbelklikken: instelling voor alarm of stemopname Opnamelijst: de opgenomen stem wordt hier opgeslagen.	5. Batterij vervangen 5.1 Aan de onderkant van het anti-verlies alarm kunt u direct met een vingernagel de batterij verwijderen en daarna vervangen voor een nieuwe batterij. 5.2 Monteren  6.Accessories Anti-verlies alarm Gebruikershandleiding
--	---	--	---	---	---

Verlustschutz-Alarm Benutzerhandbuch  Vielen Dank, dass Sie sich 这个 den Smart-Verlustschutz-Alarm basierend auf BT 4.0 entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig, um Schäden durch unangemessenes Verhalten zu vermeiden.	Verlustschutz-Alarm Vielen Dank 这个 die Wahl dieses intelligenten Produktes mit Verlustschutz-Alarm, auf Basis von BT-Version 4.0-Technologie. 这个 die BT-Verbindung zwischen der Verlustschutz-Alarmvorrichtung, die an Ihren Wertsachen oder Kindern befestigt ist, und der kostenlosen Handy-Anwendung, die auf Ihrem Telefon installiert ist, können Sie Ihr Hab und Gut, Ihre Kinder usw. innerhalb der effektiven Reichweite des Geräts finden. Diese Produkte verwendet CR2032-Knopfbatterien, die bis zu einem halben Jahr halten können. 1.Produktübersicht  1.Taste 2.Indikator 3. Lautsprecher/Loch 这个 die Demontage	2. Anwendung Vermeiden Sie den Verlust Ihrer wertvollen Sachen, Kinder, Haustiere, usw. Erinnert Sie, an Ihre persönlichen Sachen, falls Sie diese vergessen. Erinnert Sie, sobald Ihr wichtiges Dokument entfernt wird oder einen bestimmten, von Ihnen festgelegten, Bereich verlässt. 3. Spezifikationen Größe: 47x35x11 mm Gewicht: 8g Batterietyp: CR2032-Knopfbatterie Batteriegarantie: *6 Monate BT: 4.0 Effektive Reichweite: *12m Verlustschutz-Warnung, effektive Reichweite (Kurz: 5m; Mittel: 10m; Lang: 20m) Summe: *80db App-Name: iSearching Kompatible Betriebssysteme: iOS 7.0 oder höher und Android-System 4.3 oder höher Sonstige Funktionen: Foto- und Sprachaufnahme	4. Funktionen und Operationen 4.1. Ein-/Ausschalten Einschalten: Drücken Sie die Taste und halten Sie diese 这个 3 Sekunden, bis Sie das Glockenzeichen hören und der Indikator zweimal blinkt. Ausschalten: Drücken Sie die Taste und halten Sie diese 这个 3 Sekunden, bis Sie das Glockenzeichen hören. 4.2.APP-Installation a.Android-System: Bitte suchen Sie im Google Play Store nach 搜索Searching?und installieren Sie die Anwendung auf Ihrem Mobiltelefon. b.IOS-System: Bitte suchen Sie im App Store nach 搜索Searching?und installieren Sie die Anwendung auf Ihrem Mobiltelefon. 4.3.Verbindung Aktivieren Sie das BT und 这个 Ihnen Sie die 搜索Searching?App, klicken Sie auf die Schaltfläche ? ? und finden Sie die iTag-Geräte (Hinweise: Klicken Sie auf das Pfeilsymbol ? ? ? um das Untermenü aufzurufen, um z.B. ein Foto 这个 iTag hinzu zu 这个, etwas umbenennen oder den Klingelton festzulegen, usw.) 4.4.Löschen Drücken Sie die Schaltfläche 删除Geräteliste? um in das Untermenü 删除Geräte zu gelangen, wischen Sie das iTag-Gerät in der 删除Geräte Liste nach links, um es aus der Geräte Liste zu entfernen. 4.5.Verlustschutz-Alarm-Einstellung A. Verlustschutz-Alarm: Stellen Sie die Verbindung mit dem Smartphone her; Koppeln Sie die spezielle App-Software und eine BT-Verbindung her; Koppeln Sie das Gerät mit den verlustgefährdeten und wertvollen Sachen; Klicken Sie die gegebene effektive Reichweite	(kann im Untermenü eingestellt werden, z.B.: 5m, 10m 20m), wird das Gerät klingeln und Lichtblitze aussenden, wenn Ihre verlustgefährdeten und wertvollen Gegenstände die Reichweite verlassen. b.Wertsachen wiederfinden: Drücken Sie im verbundenen Zustand die Taste des Geräts zweimal, um den Telefonalarm auszulösen; drücken Sie in der App die 提醒Signal?Taste, damit die Geräte klingeln und Lichtblitz aussenden und Sie Ihre Sachen somit wiederfinden können. c.Alarm abbrechen: Klicken Sie auf die 提醒Abbrechen/Schaltfläche, damit die Geräte nicht weiter klingeln und blinken; klicken Sie auf den leeren Bereich des iTag, damit das Telefon nicht weiter klingelt. 4.6.Foto Drücken Sie auf Foto? um den Kameramodus zu aktivieren; drücken Sie am Foto auf Foto? um den Kameramodus zu aktivieren; drücken Sie auf Foto? um ein Foto aufzunehmen. 4.7.Standort Standortliste: Um anzuzeigen, wo der Verlustschutz-Alarm ausgelöst wurde; Verlust-Geschichte: 显示 die Ort auf, an denen Ihre Sachen schon einmal verloren gegangen sind. 4.8.Sprachaufnahme Klicken Sie in der 设置Einstellung?Schnittstelle doppelt auf 设置? um die Sprachaufzeichnung einzurichten. Durch ein Doppelklicken auf die Schaltfläche des Verlustschutz-Geräts, beginnt die Aufnahme, und mit einem weiteren Doppelklicken endet die Aufnahme. Kartenwahl: Wählen Sie zwischen der Google- oder Baidu-Karte. ? Nicht stören/Schalter Doppelklick-Einstellung: Alarm-Einstellung und Sprachaufnahme Aufnahmeliste: die aufgezeichnete Stimme wird in diesem Zustand gespeichert werden	5. Batterieaustausch 5.1An der Unterseite des Verlustschutz-Alarms befindet sich ein Aufsatz, den Sie direkt hinten mit dem Fingernagel entfernen können, um eine neue Batterie einzusetzen 5.2Montage  6.Accessories Anti-verlies alarm Gebruikershandleiding
---	---	---	---	---	---

Alarme anti-perte Manuel d'utilisation  Nous vous remercions d'avoir choisi l'alarme anti-perte intelligente basée sur BT 4.0. Veuillez lire ce manuel avec attention avant utilisation afin d'éviter tout dommage causé par toute mauvaise utilisation.	Alarme anti-perte Nous vous remercions d'avoir choisi ces produits intelligents d'alarme anti-perte basés sur la technologie Bluetooth Version 4.0. Grâce à la connexion BT entre l'appareil doté de l'alarme anti-perte, qui est associée à vos biens de valeur ou à vos enfants, et ? l'application mobile gratuite installée sur votre téléphone, vous pouvez retrouver vos biens ou enfants, etc. dans le périmètre de fonctionnement de l'appareil. Ces produits utilisent une pile bouton CR2032 et la garantie peut atteindre six mois. 1. Produits et aperçu  1.Bouton 2.Indicateur 3. Haut parleur/orifice pour démontage	2. Application Évitez de perdre vos biens de valeur, enfants, animaux de compagnie, etc. Vous rappelle d'oser vos biens personnels si vous les oubliez. Vous rappelle lorsque votre document important est enlevé ou en dehors d'un certain périmètre que vous avez défini. 3. Spécifications Taille : 47*35*10mm Poids : 8g Type de pile : pile bouton CR2032 Garantie de la pile : *6 mois BT : 4.0 Métrés effectifs : *12m Périmètre de fonctionnement de l'alarme anti-perte (court : 5m ; moyen : 10m ; long: 20m) Sonnerie : *80db Nom de l'appli : iSearching Systèmes d'exploitation compatibles : iOS 7.0 ou plus et Android 4.3 ou plus Autres fonctions : prise de photos et enregistrement vocal	4. Fonctions et fonctionnement 4.1. Allumer/éteindre Allumer : appuyer sur le bouton et maintenir pendant 3 sec, jusqu'à ce que vous entendiez la sonnerie et que l'indicateur clignote deux fois. Éteindre : appuyer sur le bouton et maintenir pendant 3 sec. Jusqu'à ce que vous entendiez la sonnerie. 4.2.Installation de l'application a.Système Android : veuillez chercher ?iSearching?dans Google Play et installer sur votre téléphone portable. b.Système IOS System : veuillez chercher ?iSearching?dans l'App Store et installer sur votre téléphone portable. 4.3.Connection Allumez le BT et l'application ?iSearching? cliquez sur le bouton ? ? et trouvez les appareils iTag (Note : le fait de cliquer sur l'icône de la 这个 ? ? fera passer au sous-menu, comme ajouter une photo pour l'Tag, renommer et régler la sonnerie, etc.) 4.4.Suppression Appuyez sur le bouton ?Device list?(liste appareils) pour entrer dans le sous-menu ?Delete?(supprimer), faites glisser l'appareil iTag ? gauche de ?device list?pour le supprimer de la liste des appareils. 4.5.Paramètres de l'alarme anti-perte a. Alarme anti-perte : connectez au Smartphone grâce à l'application par connexion BT, en rassemblant les appareils qui sont faciles ?perdre et vos biens de valeur ; ?une distance suffisante	(peut être paramétré dans le sous-menu, par ex. : 5m, 10m, 20m), lorsque vos biens de valeur se perdent facilement sont hors de distance, les appareils sonneront et clignoteront pour vous alerter. b.Trouver vos biens : en mode connexion, appuyez deux fois sur le bouton de l'appareil, une alarme va sonner sur votre téléphone et la lumière clignotera pour retrouver vos biens. c.Annuler l'alarme : cliquez sur le bouton ?Cancel Alert?(annuler alarme). l'appareil arrête de sonner et de clignoter ; cliquez sur l'espace vide de l'Tag et le téléphone arrête de sonner. 4.6.Photographie Appuyez sur le ?Photograph? ce la passera en mode appareil photo, appuyez sur le bouton pour prendre une photo. 4.7.Emplacement Locating List (liste d'emplacements) : pour afficher o'est l'alarme anti-perte ; Lost History (historique de perte) : enregistrez les emplacements dans lesquels vous avez précédemment perdu vos biens. 4.8.Enregistrement vocal Dans l'interface ?setting?(paramètres), choisissez ?Double Click Setting?pour paramétrer l'enregistrement vocal. Lorsque vous double cliquez sur le bouton de l'appareil anti-perte, l'enregistrement débute, et double cliquez encore pour arrêter d'enregistrer. 4.9.Paramètres d'auxiliaires Map switch (changement de carte) : choisissez Google or Baidu map Mode ne pas déranger Double click setting: pour régler l'alarme et l'enregistrement vocal Record list: la voix enregistrée sera stockée ici	5. Remplacement de la pile 5.1Il y a un endroit ?démonter en bas de l'alarme anti-perte, soulevez avec votre ongle pour retirer puis remplacer par une nouvelle pile 5.2Remonter  6.Accessoirs Alarme anti-perte Manuel d'utilisation
---	--	--	---	---	--

Alarma anti-pérdida Manual de usuario  Gracias por elegir la alarma anti-pérdida inteligente basada en BT 4.0. Por favor, lea atentamente este manual antes de su uso para evitar los daños causados por irregularidades.	Alarma anti-pérdida Gracias por elegir estos productos de alarma anti-pérdida inteligentes que se basan en la tecnología BT versión 4.0. Conectados BT entre la alarma anti-pérdida, que está vinculada a sus objetos de valor o los niños, y la aplicación móvil gratuita instalada en su teléfono, con la que podrá encontrar sus pertenencias o niños y, etc. dentro del rango efectivo del dispositivo. Estos productos utilizan pilas de botón CR2032 y la garantía de la pila es de 6 meses. 1. Visión general del producto  1.Botón 2.Indicador 3. Altavoz/orificio de desmontaje	2. Aplicación Evite perder sus objetos de valor, niños, animales domésticos, etc. Este dispositivo le avisa de el alejamiento de sus pertenencias personales en caso de que se olviden. Le indica la posición de sus objetos de valor una vez queden fuera de la distancia establecida por usted. 3. Especificaciones Tamaño: 47*35*11mm Peso: 8 g Tipo de pila: pila de botón CR2032 Garantía de la pila: 6 meses BT: 4.0 Metros efectivos: 12 m Rango efectivo anti-pérdida (corta: 5 m; medio: 10 m; largo: 20 m) Zumbador: ≥ 80db Nombre de la App: iSearching Sistemas de funcionamiento compatibles: iOS 7.0 o superior y Android 4.3 o superior Otras funciones: disparador de fotos y grabador de voz	4.Funciones y Operaciones 4.1. Encender/ apagar Encender: pulse el botón y mantenga pulsado durante 3 segundos hasta que oiga el sonido y el indicador parpadee 2 veces. Apagar: Pulse el botón y mantenga pulsado durante 3 segundos hasta que oiga el sonido. 4.2. Instalación de la APP a.Sistema Android: Por favor, busque "Searching" en Google Play e instállela en su teléfono móvil. b.Sistema IOS: Por favor, busque "Searching" en la App Store e instállela en su teléfono móvil. 4.3. Conexión Encienda tanto el BT como la App "Searching", haga clic en el botón " ? " y encuentre los dispositivos iTag. Al hacer clic en el icono de la flecha " ? " le llevará al submenú donde podrá, por ejemplo, añadir la foto de iTag, renombrarlo, configurar el tono de timbre, etc. 4.4. Supresión Presione el botón "Lista de dispositivos" para entrar en el submenú "Borrar". Deslice el dispositivo iTag hacia la izquierda en "lista de dispositivos" para eliminarlo de la lista. 4.5. Configuración de la alarma anti-pérdida a.Alarma anti-pérdida: Una vez conectados a BT este dispositivo anti-pérdida y su teléfono, puede ajustar en el submenú la distancia mínima a la que sus objetos de valor puedan separarse de su teléfono	(5m, 10m o 20m); cuando sus objetos perdidos y pertenencias valiosas estén fuera de este rango, los dispositivos sonarán y la luz de la alarma parpadeará? b. Encuentre sus pertenencias: b.1 Encuentre su teléfono: En el estado de la conexión, pulse el botón del dispositivo dos veces y su teléfono emitirá una alarma; b.2 Encuentre el dispositivo: Presione el botón de "Alerta" en la App, el dispositivo sonará y la luz parpadeará para encontrarlo. c. Cancelación de la alerta: c.1 Haga clic en el botón "Cancelar Alerta" de la App y el dispositivo dejará de sonar y de parpadear; c.2 Haga clic en el espacio en blanco del iTag y el teléfono dejará de sonar. 4.6. Fotografía Presione en "Fotografía" en la App, se verá el modo cámara, presione el botón blanco del dispositivo para hacer la foto. 4.7. Ubicación Ir a Lista de ubicaciones: para ver dónde está el dispositivo; Ir al Historial de pérdidas para ver los sitios en los que perdió sus pertenencias. 4.8. Grabación de voz En la App, vaya a "ajustes", elija "Configuración" con doble clic para establecer la grabación de voz. Cuando haga doble clic en el botón del dispositivo anti-pérdida, se iniciará la grabación y para detenerla haga doble clic. 4.9. Ajustes generales Interrupor de mapa: elija Google o Baidu Interrupor de No molestar Configuración con doble clic: ajuste de la alarma y la grabación de voz Lista de registros: la voz grabada se almacena en esta opción	5.Sustitución de las pilas 5.1En la tapa inferior del dispositivo encuentre una endadura para retirar la tapa y así poder reemplazar la pila por una nueva. 5.2Montaje  6.Accessorios Manual de usuario
--	--	---	---	---	--